




## Alphacool AlphaCord

### Highlights

1. komplett blickdicht
2. viele verschiedene Farben
3. besteht aus Paracord
4. sehr stabil

### Alle Varianten im Überblick

---

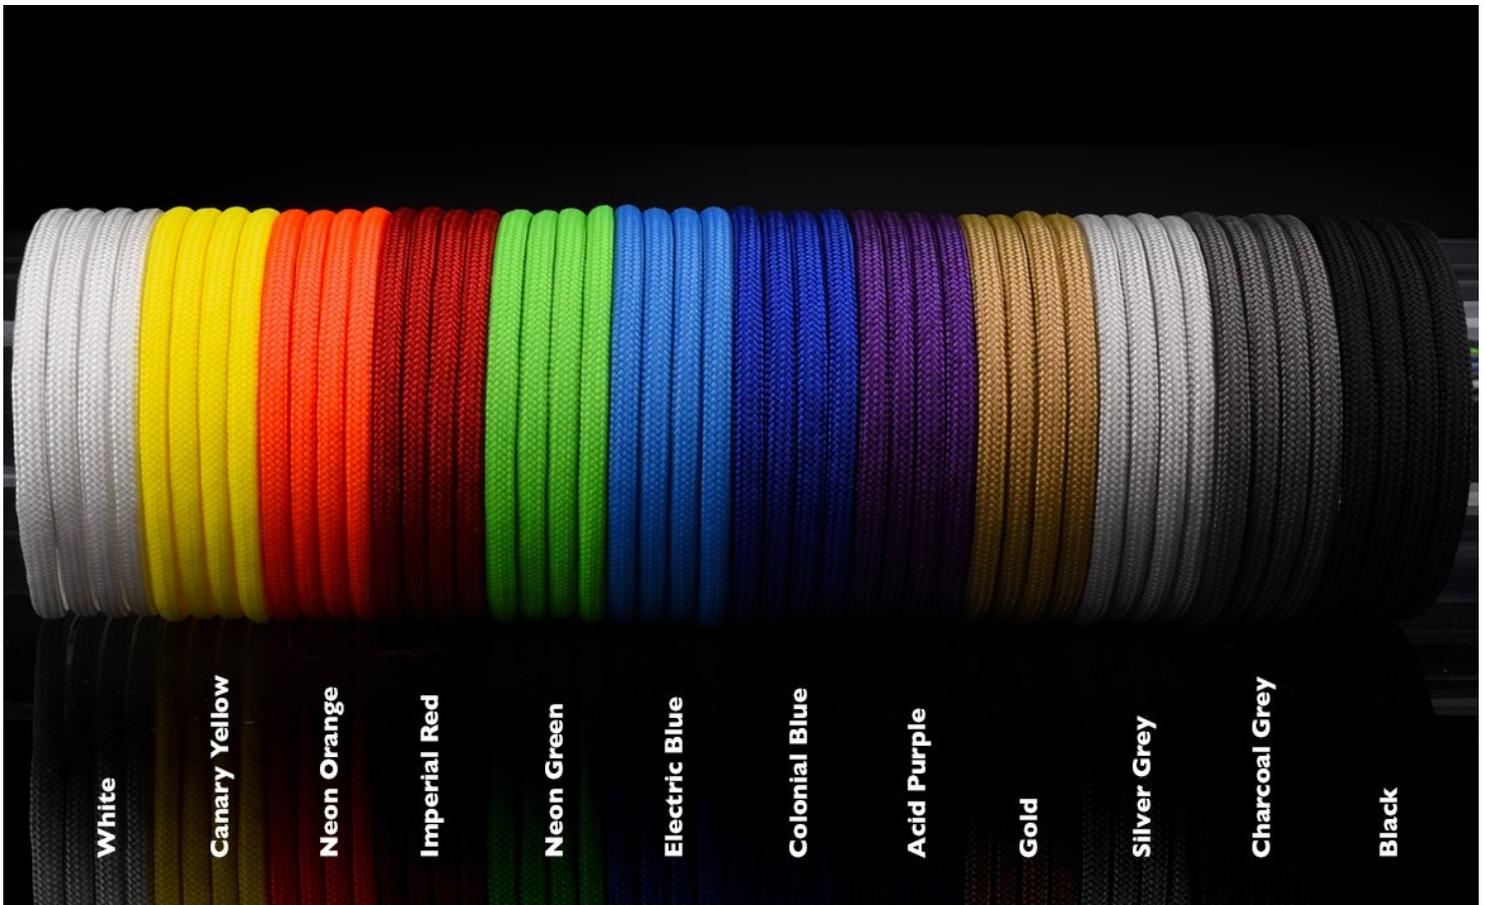

## Sonstige Angaben / Downloads

Artikelbezeichnung	Alphacool Artikel Nr.	Aquatuning Artikel Nr.	EAN Code	Lieferumfang	Downloads
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Acid Purple	45310	1013683	4250197453103	3,3 m	<a href="#">Acid Purple</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Black	45311	1013684	4250197453110	3,3 m	<a href="#">Black</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Canary Yellow	45312	1013685	4250197453127	3,3 m	<a href="#">Canary Yellow</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Charcoal Grey	45313	1013686	4250197453134	3,3 m	<a href="#">Charcoal Grey</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Colonial Blue	45314	1013687	4250197453141	3,3 m	<a href="#">Colonial Blue</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Electric Blue	45315	1013688	4250197453158	3,3 m	<a href="#">Electric Blue</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Gold	45316	1013689	4250197453165	3,3 m	<a href="#">Gold</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Imperial Red	45317	1013690	4250197453172	3,3 m	<a href="#">Imperial Red</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Neon Green	45318	1013691	4250197453189	3,3 m	<a href="#">Neon Green</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Neon Orange	45319	1013692	4250197453196	3,3 m	<a href="#">Neon Orange</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - Silver Grey	45320	1013693	4250197453202	3,3 m	<a href="#">Silver Grey</a>
Alphacool AlphaCord Sleeve 4mm - White	45321	1013694	4250197453219	3,3 m	<a href="#">White</a>

## Artikeltext

### Bis 100 Wörter

Der Alphacool AlphaCord Sleeve besteht aus Paracord und ist damit in vielen Punkten anderen Sleevingarten überlegen. Gegenüber Stoff und Kunststoffsleeve ist er deutlich Blickdichter, dabei bleibt das Kabel mit dem Sleeve am Ende aber flexibler als zum Beispiel mit Kunststoffsleeve. Dadurch lassen sich die Kabel am Ende leichter in die gewünschte Form bringen und damit auch leichter verlegen. Die höhere Blickdichte wirkt sich dann natürlich besonders positiv aus, wenn man enge Radien legen möchte.

Bei der Verarbeitung spart man sich den sonst üblichen Schrumpfschlauch. Einfach am Kontakt schmelzen, andrücken und zur anderen Kabelseite straffen, anschließend den Vorgang wiederholen. Schon sitzt der Sleeve Fest und kann nicht verrutschen.

## Montageanleitung

