






ACOOL

ALPHACOOL – THE COOLING COMPANY

EISBLOCK AURORA PLEXI
RADEON RX 5700 / 5700 XT

EN	ACCESSORIES	DE	ZUBEHÖR	FR	ACCESSOIRES
					
	2x 15 x 48 x 3 mm Pad	1x 8 x 76 x 3 mm Pad	2x 15 x 15 x 3 mm Pad	1x 30 x 30 x 2 mm Pad	6x M2 x 11 screw


EN Read the safety instructions before starting the installation. ⚠

DE Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen. ⚠

FR Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation. ⚠




1.

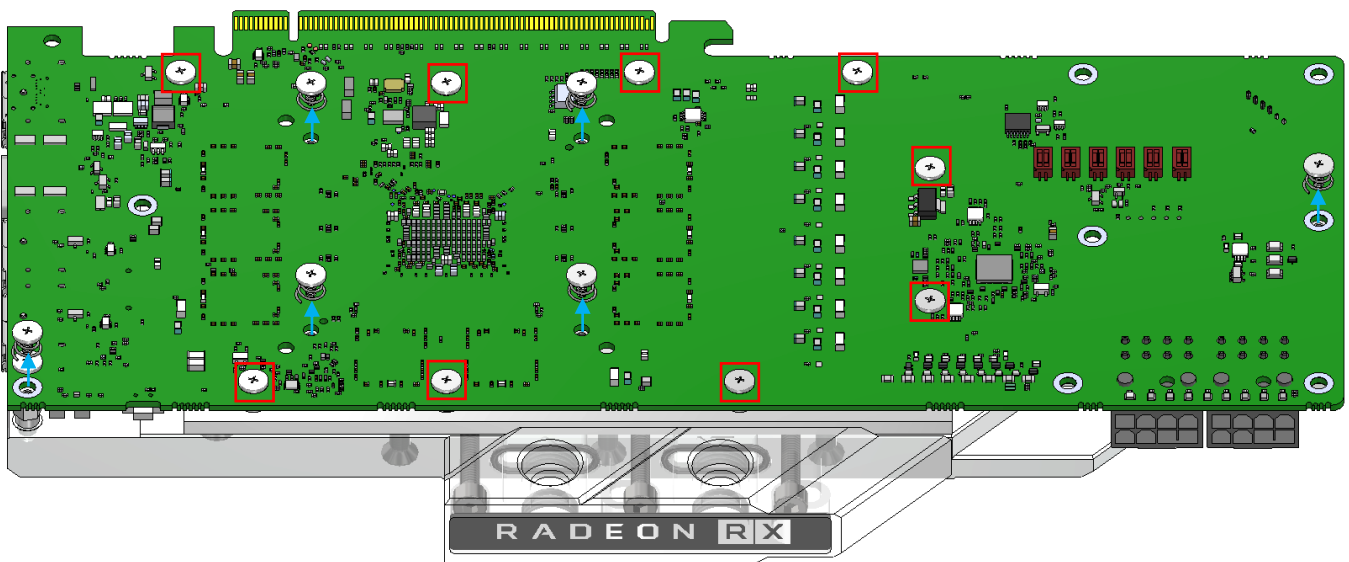

<p>EN If you have already mounted the Eisblock graphic card cooler without backplate according to the instructions, first remove the 6 screws as shown.</p> <p>If you want to use the backplate directly during the initial assembly, follow the Eisblock instructions until step 3. Attach the slot bracket as shown in the instructions and fix the graphics card only with the 9 highlighted M2x5 screws.</p>	<p>DE Haben Sie den Eisblock Grafikkartenkühler bereits ohne Backplate anleitungsgemäß montiert, entfernen Sie zunächst die 6 Schrauben wie dargestellt.</p> <p>Möchten Sie die Backplate direkt bei der Erstmontage verwenden, befolgen Sie die Eisblock Anleitung bis Schritt 3. Befestigen Sie das Slotblech, wie in der Anleitung dargestellt und fixieren Sie die Grafikkarte lediglich mit den 9 markierten M2x5 Schrauben.</p>	<p>FR Si vous avez déjà monté le refroidisseur de carte graphique sans plaque arrière selon les instructions, retirez d'abord les 6 vis comme indiqué.</p> <p>Si vous souhaitez utiliser la plaque arrière directement lors du montage initial, suivez les instructions du bloc de glace jusqu'à l'étape 3, fixez le support de fente comme indiqué dans les instructions et fixez la carte graphique uniquement avec les 9 vis M2x5 indiquées.</p>
--	---	---

2.

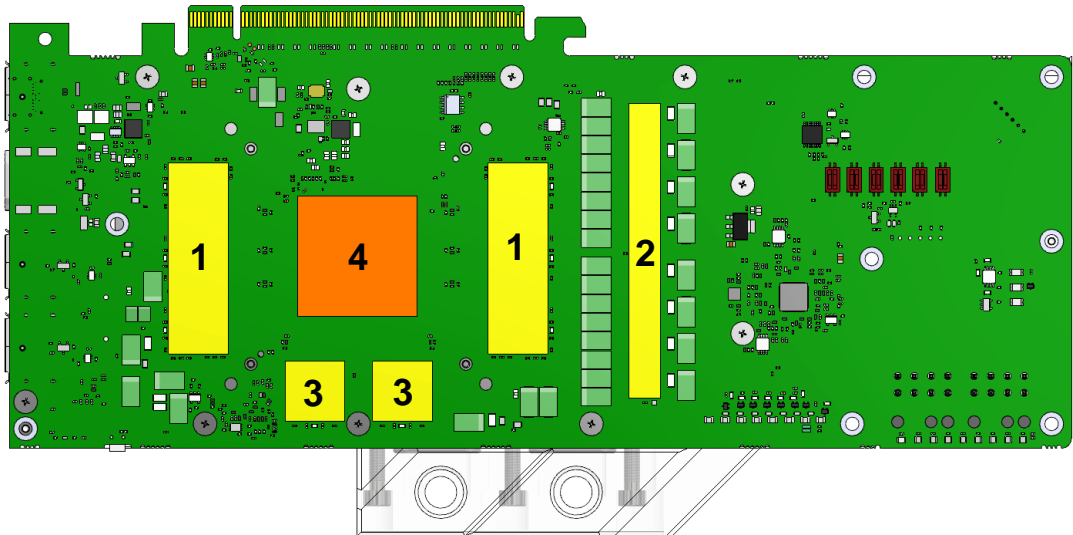

EN

Remove the protective foils from the thermal pads and place the pads on the PCB as shown


DE

Entfernen Sie die Schutzfolien der Wärmeleitpads und platzieren Sie die Pads wie dargestellt auf der Platine.

FR

Retirez les feuilles de protection des pads thermiques et placez les pads sur la carte comme indiqué.

3.

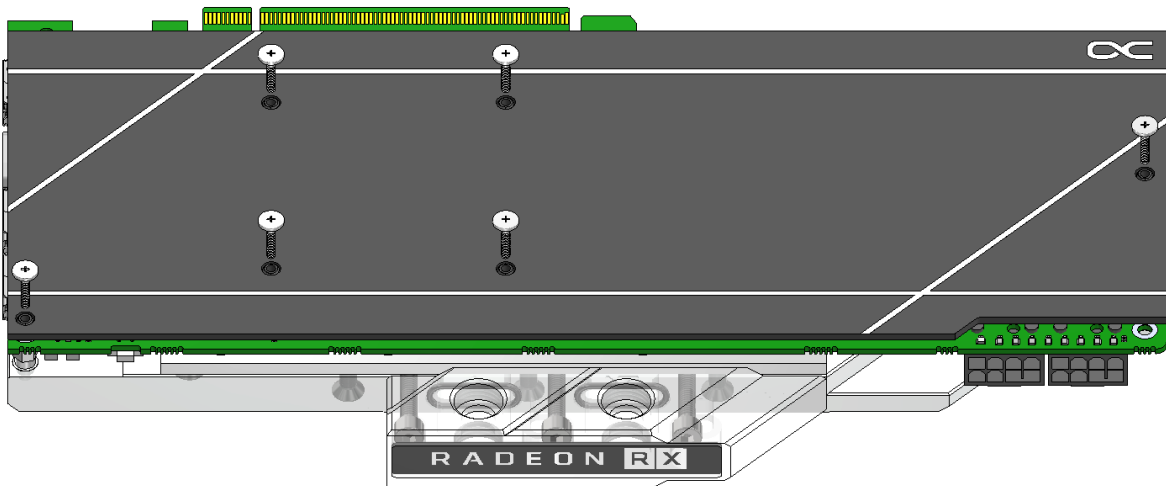

EN

Put the backplate on and screw it together with the 6 M2x11 screws as shown.

DE

Legen Sie nun die Backplate auf und verschrauben Sie diese mit den 6 M2x11 Schrauben wie dargestellt.

FR

Remettez maintenant la plaque arrière en place et vissez-la avec les 6 vis M2x11 comme indiqué sur l'illustration.